Upute za mjerenje i narudžbu cilindra

Određivanje duljine cilindra

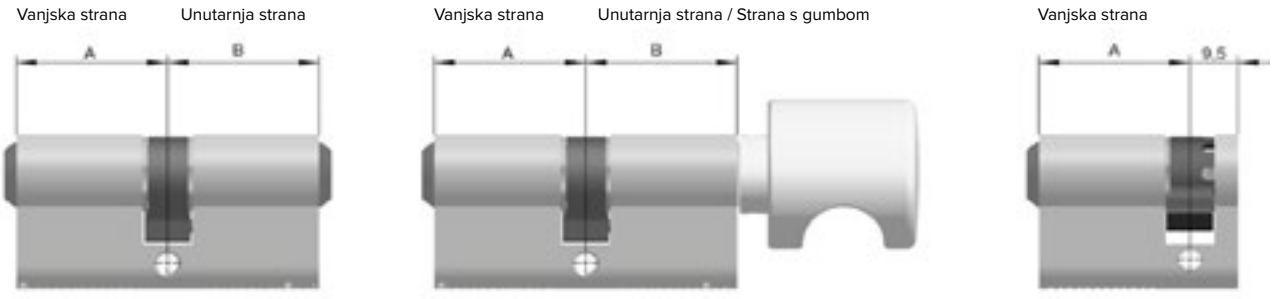

Ispravna duljina cilindra određuje se prema debljini vrata plus debljina montirane rozete ili štita (ovisno o modelu ugrađene kvake).

Dulijna cilindar se sastoji od dva dijela: dio cilindra A i dio cilindra B.
Dio cilindra A je uvijek sa vanjske strane vrata i mjeri se od vanjskog ruba montirane rozete/štita do središta rupe za vijak.
Dio cilindra B je uvijek s unutrašnje strane vrata i mjeri od središta rupe za vijak do unutarnjeg ruba montirane rozete/štita.

Važna napomena:
Zbog sigurnosti, profilni cilindar **ne smije viriti više od 3 mm** izvan rozete ili štita. Ovo sprječava njegovo lomljenje. Istovremeno, cilindar **ne smije biti uvučen više od 2 mm** unutar rozete ili štita. Ako je cilindar prekratak, može otežati ili onemogućiti okretanje ključa.

Prilikom zamjene postojećeg cilindra koji je bio odgovarajućih dimenzija za vaš model vrata i kvake, cilindar možete izvaditi odvrtanjem vijka i prema njemu izmjeriti dužine dijela A (od lijevog ruba cilindra do središta rupe za vijak) i dijela B (od središta rupe za vijak do desnog ruba cilindra).

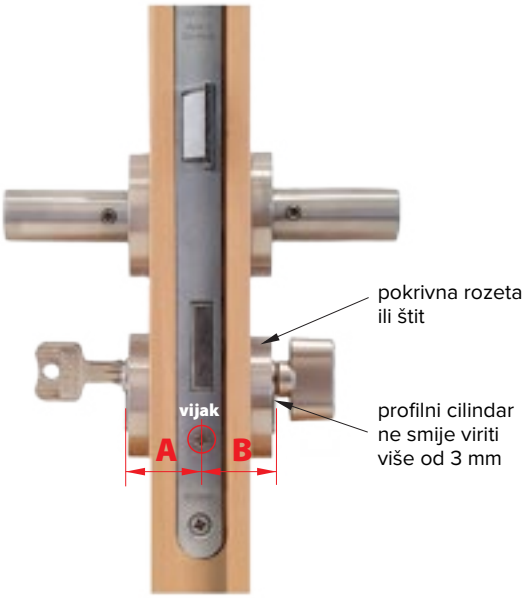

Od središta rupe za vijak (mm)	26,5	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Mjera A (vanjska strana)														
Mjera B (unutarnja strana)														

Profil Standard 1400 ☐ W3600 ☐ W100 ☐ Carat S1 ☐ Carat S3 ☐ Carat S4 ☐ Carat S5 ☐

Dodatne mogućnosti Ključ-ključ funkcija ☐ FZG funkcija ☐ Gumb cilindar ☐ Polucilindar ☐

Komada cilindara: ☐ kom.

Izmjere napravio

Ime i prezime _____ Kontakt telefon _____

Naziv projekta _____ Kontakt e-mail _____

Ispunjeni obrazac šaljite na superkljuc@superkljuc.eu

SUPERKLJUČ®
KLJUČ VRHUNSKE KVALITETE

Ljudevita Gaja 62A
HR-10430 Samobor
Croatia

+385 (0)1 5806 341

superkljuc@superkljuc.eu